



電波準時（香港）科技有限公司

RCC TIME(HK)CO., LTD

## M2702、M3303 Funkgesteuerte Uhr Anleitung

### 1.Eigenschaften:

1.1: Radiowellen werden automatisch empfangen und passen sich an den richtigen Zeitpunkt an


1.2: Universelle Zeitzone (24 Zeitzonen)

1.3: Sekundenzeiger gebend das Datum, die Stunde (12H), die Minute, die Sekunde, die Sommerzeit, den Wochentag an


1.4: Betriebsspannung: 3V

**Hinweis:** Wenn Sie das Produkt erhalten, halten Sie bitte **B** für 3 Sekunden gedrückt, um die automatische Empfangsfunktion zu aktivieren (siehe Schritt 5, da für aufeinanderfolgende 3 Tage kein Empfang die automatische Empfangsfunktion geschlossen wird)

### 2. Überprüfen Sie Datum und Tag.

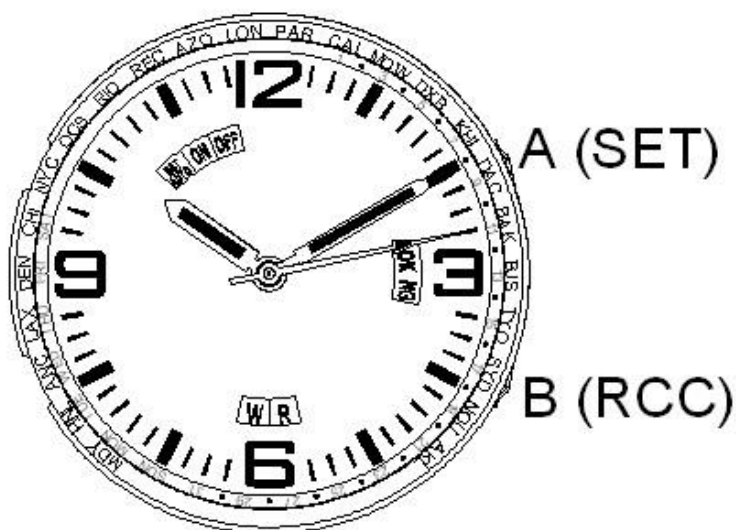

2.1: Drücken Sie nacheinander A, um Datum und Woche zu überprüfen: Die erste Presse zeigt das Datum an, die zweite Presse die Woche, die vierte Presse kehrt in den Zeitmodus zurück. Wie folgt

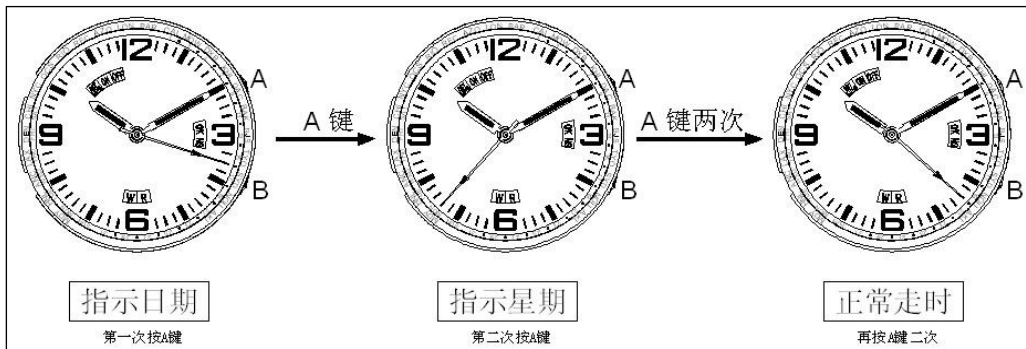

### 3. Manuelles Time Set.


3.1: Im Zeitmodus, drücken und halten Sie "A" 6 Sekunden gehen Sie in den Zeiteinstellungsmodus, dann hören die Hände auf, sich zu drehen.

3.2: Drücken Sie "B" einmal kann um Sekunde anpassen. Halten Sie "B" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Geschwindigkeit der zweiten Hand anzupassen.

3.3: Drücken Sie "B" einmal, um es zu stoppen, und drücken Sie einmal "A" und drücken Sie dann "B", um sich gegen den Uhrzeigersinn anzupassen.

3.4: Wenn Sie sich der richtigen Zeit nähern, können Sie "B" nacheinander drücken, um sich anzupassen. Beim Einstellen der Endzeit . Halten Sie "A" für 3 Sekundengedrückt, um in den Zeitmodus zurückzukehren (1 Minute ohne Drücken, Uhr kann automatisch in den Zeitmodus wechseln).

(Anmerkung: Nachdem wir manuell gearbeitet haben, wird die Zeit eingestellt. Es verliert die Funktion der Überprüfung des Datums, Tag durch Drücken von A, es sei denn, der nächste Radioempfang erfolgreich)

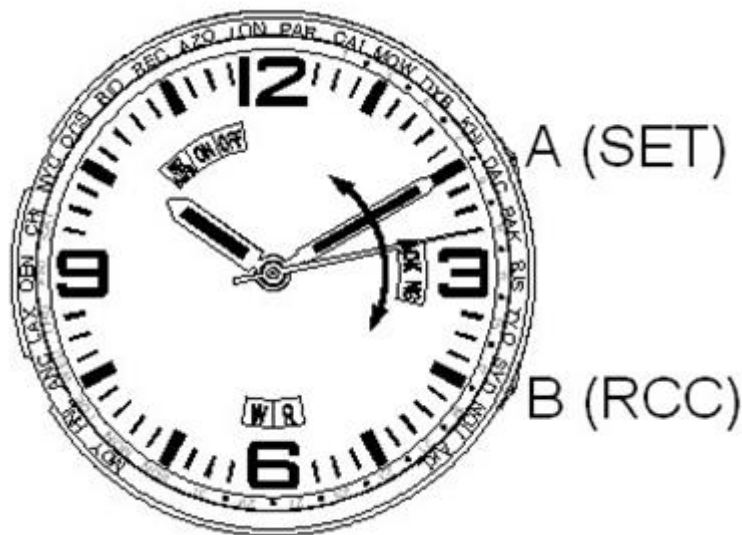

Gegen den Uhrzeigersinn gesetzt

### 4. Zeitzonen und Sommerzeiteinstellung



4.1: Halten Sie sowohl "A" als auch "B" für 4 Sekunden gedrückt, um in den Auswahlmodus der Zeitzone zu gelangen. Second Hand gibt die aktuelle Zeitzone an.

4.2: Drücken Sie B nacheinander, um die Zeitzone auszuwählen. Drücken Sie die Taste "A", um Ihre Auswahl zu bestätigen. Dann dreht sich Second Hand in den Sommerzeit-Set-Bereich.

4.3: Drücken Sie nacheinander die Taste B, um DST Auto-ON-OFF auszuwählen. Drücken Sie dann einmal A, um die Einstellung abzuschließen und in den Zeitmodus zurückzukehren.

4.4: Im eingestellten Modus, ohne Druck innerhalb von 1 minute kann automatisch in den Zeitmodus zurückkehren.


**Hinweis: Bitte ändern Sie nicht Ihre lokale Zeitzone, sonst geht die Empfangsfunktion verloren (Wenn Sie die Zeitzone ändern. Die Hände drehen sich schnell zur relevanten Zeit) Und wenn die Sommerzeit eingeschaltet ist, wird eine weitere Stunde gedreht.**

**Im Folgenden finden Sie die Zeitzonentabelle**

## 附：时区对照表

Midway	MDY	-11	
Honolulu	HNL	-10	
Anchorage	ANC	-9	wwvb
Los Angeles	LAX	-8	wwvb
Denver	DEN	-7	wwvb
Chicago	CHI	-6	wwvb
New York	NYC	-5	wwvb
Caracas	CCS	-4	
Rio De Janeiro	RJO	-3	
Recife	REC	-2	
Azores	AZO	-1	
London	LON	0	msf-dcf
Paris	PAR	+1	dcf-msf
Cairo	CAI	+2	dcf
Moscow	MOW	+3	
Dubai	DXB	+4	
Karachi	KHI	+5	
Dacca	DAC	+6	
Bangkok	BKK	+7	
Beijing	BJS	+8	Jpn60
Tokyo	TYO	+9	Jpn60-jpn40
Sydney	SYD	+10	
Noumea	NOU	+11	
Auckland	AKL	+12	

## 5. Manueller Ra-Dio-Wellenempfang

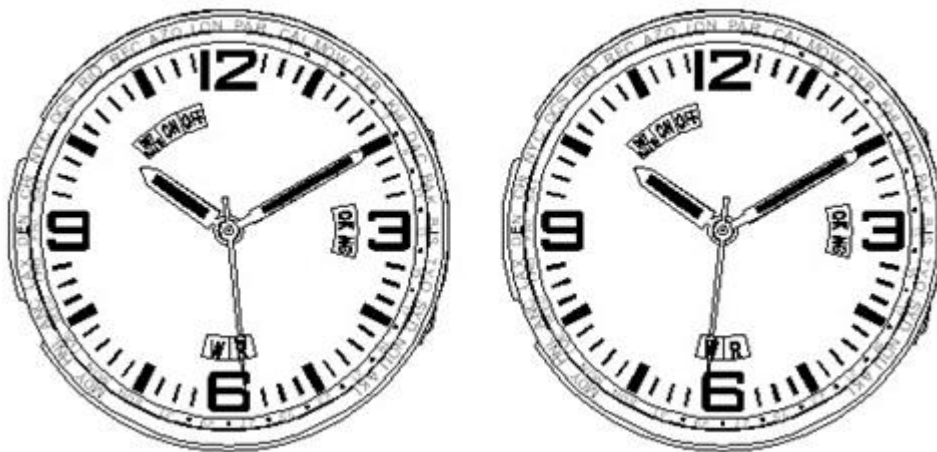

### Signals Suchzustandssignale können empfangen werden

5.1: Halten Sie "B" für 3 Sekunden gedrückt, um die Funkwelle zwanghaft zu empfangen, die zweite Hand zeigt "R" an (und halten Sie B für 3 Sekunden wieder aus, um den Empfang zu beenden)

5.2: Bei der Suche nach Signalen zeigt der Sekundenzeiger "R" an, wenn "W" bedeutet, dass Radiowelle empfangen werden kann


5.3: Der Signalempfang benötigt immer 3-7 Minuten. Bei erfolgreichem Empfang dreht sich die Uhr automatisch zur richtigen Zeit und kann das richtige Datum, den richtigen Tag, anzeigen.

## 6. Radiowellenempfang automatisch

6.1: Automatischer Signalempfang um 3:00 Uhr, 4:00 Uhr, 5:00 Uhr jeden Tag.

6.2: Wenn es in der vorherigen Zeit erfolgreich empfangen wurde, wird es das nächste Mal nicht empfangen

## 7. Überprüfen des Funkwellenempfangs

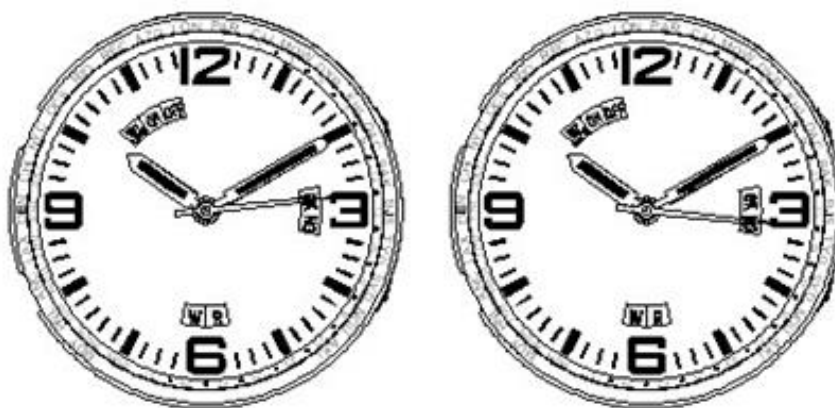

### Radiowellensignal empfangen Radiowellensignal nicht empfangen

7.1: Im Zeitmodus .press"B"once ,second hand rotates to"OK" bedeutet, dass der Empfangsversuch innerhalb der letzten 24 Stunden erfolgreich war.if rotate to"NG" bedeutet, dass der Empfang nicht erfolgreich war

7.2: Drücken Sie einmal "A" oder "B", um in den Zeitmodus zurückzukehren

7.3: Ohne Druck innerhalb von 5 Sekunden wird automatisch in den Zeitmodus zurückversetzt.

## **8. Zurücksetzen und Kalibrieren**

Der Austausch der Batterie, starke Magnetfelder oder starke Vibrationen können dazu führen, dass die Hände die Synchronisation mit der inneren Zeit verlieren. In diesen Fällen müssen die Hände neu kalibriert werden.

8.1: Halten Sie die Tasten "A" und "B" länger als 7 Sekunden gedrückt. Die Hände beschleunigen die Rotation, drücken Sie die B-Taste, sobald sie es stoppen können, und drücken Sie die B-Taste nacheinander, um die Sekunde anzupassen, drücken und halten Sie die B-Taste für 2 Sekunden gedrückt.

8.2: Wenn die Hände in der Nähe von 12:00 Uhr rasen, drücken Sie B nacheinander, um sicherzustellen, dass drei Hände alle in der 12:00-Position ausgerichtet sind

8.3: Wenn wir die Kalibrierung abgeschlossen haben, treten Sie dann in die manuelle Empfangsfunktion ein (die Bedienung kann sich auf Schritt 5 beziehen).oder ohne und drücken Sie innerhalb einer Minute, um die Signale automatisch zu durchsuchen. Es braucht immer 3-7 Minuten, es kann automatisch in den Zeitmodus zurückkehren.

## **9. EingerechtesMent beim Austausch einer Batterie**

9.1 WWenn eine neue Batterie ausgetauscht wird, befindet sie sich im Zustand des Zurücksetzens der Hände. We kann sich auf Prozedur 8 beziehen, um zu kalibrieren.